


**KONST
SMIDE®**


7830




1.

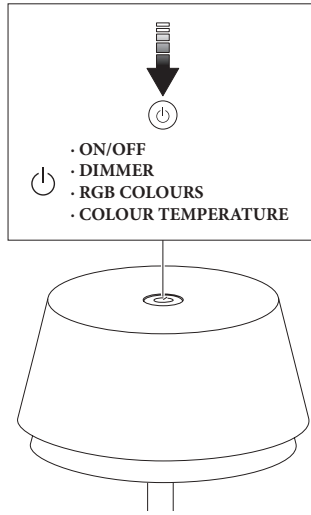

2. CHARGING < 6 h

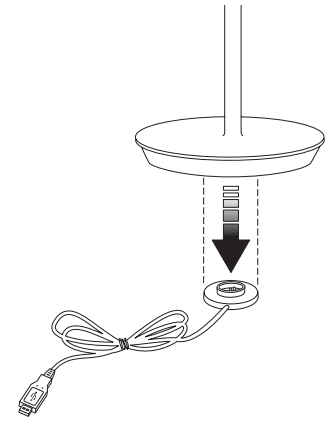


3. ON/OFF

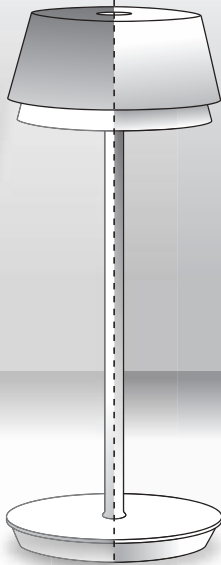

4. DIMMER: 10-100% **Light ON, press and hold til' wanted luminosity**


10%

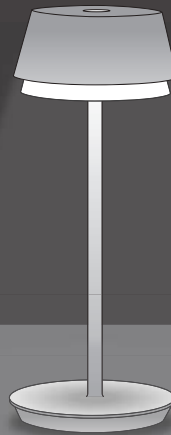

50%



100%

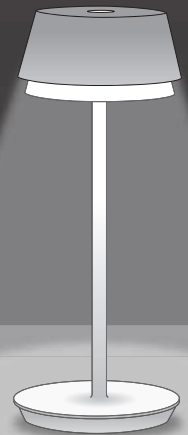

5. SWITCH WHITE COLOUR TEMPERATURE OR RGB COLOUR:
Light OFF, press and hold til' light ON, change white colour temperature/RGB colour < 1 s

2700K



RED

ORANGE

YELLOW

GREEN

BLUE

INDIGO


PINK

3000K



4000K





SE – OBS!

1. Utsätt ej batterierna för öppen låga pga explosionsrisk.
2. Utsätt ej armaturen för öppen låga eller stark värme pga batteriernas explosionsrisk.
3. Ladda armaturen 30 minuter före användning. Kan laddas med USB-kabeln som ingår, tillsammans med en adapter: DC 5V, max 3A. (Adapter ingår ej).
4. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.

☰ DIMMER:

1. Tryck lätt ☰-knappen för att tända/släcka.
2. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra ner.
3. Tryck ner ☰-knappen och håll för att dimra upp.

☰ VAL AV LJUSFÄRG INKL. RGB:

1. Håll sedan ner ☰-knappen tills armaturen skiftar till ljustemperatursval-läge.
2. Färgbyte genom att trycka lätt på ☰-knappen.
3. Tryck ner ☰-knappen igen tills ljuset släcks.

DE – ACHTUNG!

1. Den Akku nicht ins Feuer legen – Explosionsgefahr!
2. Bitte setzen Sie die Leuchte keinem Feuer oder starker Hitze aus, da der Akku explodieren kann.
3. Bitte vor dem Leuchtbeginn die Leuchte 30 Minuten aufladen. Aufladbar mit dem vorgesehenem USB; zum Adapter DC 5V, Max 3A. (Adapter nicht enthalten).
4. Das Leuchtmittel in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht wurde, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

☰ DIMMER:

1. ☰-Knopf drücken um an-/auszuschalten.
2. ☰-Knopf gedrückt halten um Helligkeit runter zu dimmen.
3. ☰-Knopf gedrückt halten um aufzuhellen.

☰ WECHSELN SIE ZWISCHEN LICHTFARBEN INKL. RGB-MODUS:

1. ☰-Knopf drücken und halten bis das Licht in den Farbtemperaturmodus wechselt.
2. ☰-Knopf erneut drücken um Farbe zu ändern.
3. ☰-Knopf drücken und halten um abzuschalten.

GB – NOTE!

1. Do not put the battery in the fire – it may explode.
2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
3. Please charge the lamp 30 minutes before illuminating it. Charge with USB provided, to the adapter: DC 5V, Max 3A. (Adapter not included).
4. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of life time the whole product shall be replaced.

☰ DIMMER:

1. Touch ☰-button to light on/light off.
2. Press ☰-button and hold to dim down.
3. Press ☰-button and hold to brighten.

☰ SWITCH BETWEEN COLOURS INCL. RGB:

1. Press ☰-button and hold until the light switches into colour temperature mode.
2. Change by touching ☰-button.
3. Leaving by press the ☰-button again until light goes of.

FR – REMARQUE!

1. Ne pas mettre la batterie dans le feu – elle peut exploser.
2. Ne pas exposer la lampe au feu ou à la chaleur intense, la batterie peut exploser.
3. S'il vous plaît charger la lampe 30 minutes avant l'allumage. Rechargeable par le câble USB prévu, sur un adaptateur: DC 5V, Max 3A. (Adaptateur non inclus).
4. La source lumineuse dans ce produit ne peut pas être remplacée. Lorsqu'elle atteint sa fin de vie, tout le produit doit être remplacé.

☰ VARIATEUR:

1. Appuyez sur la touche ☰ pour allumer/éteindre.
2. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour diminuer la luminosité.
3. Appuyez sans relâcher sur la touche ☰ pour éclairer.

☰ PASSER D'UNE COULEUR À L'AUTRE, Y COMPRIS RGB :

1. Appuyer sur le bouton ☰ et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la lampe passe en mode température de couleur.
2. Changez en touchant la touche ☰.
3. Eteignez en appuyant à nouveau sur la touche ☰ jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

FI – HUOM!

1. Älä altista paristoa tulelle – se saattaa räjähtää.
2. Älä altista valaisinta tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
3. Ennen valaisimen sytyttämistä, lataa sitä 30 min. mukana tulevalla USB liitosjohdolla, ja adapterilla DC 5V max 3A. (Adapteri ei sisälly pakkaukseen).
4. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyteen on koko tuote vaihdettava.


☰ HIMMENNIN:

1. Kosketuskytkin ☰ päälle/pois.
2. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon vähentämiseksi.
3. Painokytkin ☰-Pidä painettuna valotehon lisäämiseksi.

☰ VÄRISÄVYJEN VAIHTO, RGB:

1. Paina ☰-kytkintä kunnes valaisin siirtyy sävynvaihtotilaan.
2. Vaihda sävyä ☰.
3. ☰ Painokytkin – Paina kunnes valo sammuu.





NL – LET OP!

1. Gooi de batterij niet in open vuur – deze kan exploderen.
2. Lamp niet blootstellen aan open vuur of intense hitte omdat de batterij kan exploderen.
3. Laad de lamp 30 minuten op voordat deze wordt ingeschakeld. Laad op met meegeleverde USB via de adapter: DC 5V, max 3A. (Exclusief adapter).
4. De lichtbron in dit product is niet vervangbaar, wanneer einde levensduur is bereikt dient het product in zijn geheel te worden vervangen.

☰ DIMMER:

1. Toucheer ☰-knop voor licht aan/licht uit.
2. Druk ☰-knop en houd ingedrukt om terug te dimmen.
3. Druk ☰-knop en houd ingedrukt voor meer licht.

☰ WISSELEN TUSSEN KLEUREN INCL. RGB MODUS:

1. Druk op de ☰-knop en houd deze ingedrukt totdat de lamp in de kleurtemperatuur modus wijzigt.
2. Verander kleur door toucheren ☰-knop.
3. Uitschakelen door nogmaals op ☰-knop te drukken tot licht uitgaat.

DK – OBS!

1. Læg ikke batteriet i ild – det kan eksplodere.
2. Udsæt ikke produktet for åben ild eller stærk varme pga batteriernes eksplosionsfare.
3. Oplad produktet 30 minutter før anvendelse. Kan opladdes med USB-kablet som medfølger, sammen med en adapter: DC 5V, max 3A. (Adapter medfølger ikke).
4. Lyskilden i dette produkt er ikke udskiftelig, når lyskilden er udtjent skal hele produktet udskiftes.

☰ DIMMER:

1. Tryk let ☰-knappen for at tænde/slukke.
2. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme ned.
3. Tryk, og hold ☰-knappen for at dimme op.

☰ SKIFT MELLEMLER FARVER INCL. RGB:

1. Tryk på ☰ knappen, og hold den indtil lyset skifter til farvetemperaturtilstand.
2. Farveskifte ved at trykke let på ☰-knappen.
3. Tryk ned ☰-knappen igen til lyset slukkes.

NO – OBS!

1. Ikke utsett batteriet for åpen ild – det kan eksplodere.
2. Ikke utsett lyset for åpen ild eller sterk varme da batteriet kan eksplodere.
3. Lad lampen 30 minutter før den tennes. Lad med USB som følger med sammen med adapteren: DC 5V, maks. 3A. (Adapter inngår ikke).
4. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.

☰ DIMMER:

1. Berør ☰-knapp for å slå lys på/av.
2. Trykk på -og hold ☰-knapp for a dimme ned.
3. Trykk på -og hold ☰-knapp for a gjore lysere.

☰ BYTT MELLOM FARGER INKL. RGB:

1. Trykk på knappem ☰ -og hold til lyset bytter til fargetemperaturmodus.
2. Endre ved å berøre ☰-knapp.
3. Forlat ved å trykke ☰-knapp igjen til lyset slukkes.

PL – UWAGA!

1. Nie wrzucać baterii do ognia – może eksplodować.
2. Nie narażać lampy na działanie ognia lub źródeł ciepła, gdyż bateria może eksplodować.
3. Lampę należy ładować przez 30 minut przed zaświeceniem. Ładować przez port USB ładowarką DC 5V maks. 3A. (Adapter nie jest nie dołączony do zestawu).
4. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

☰ ŚCIEMNIACZ:

1. Dotknąć przycisku ☰, aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby przyciemnić światło.
3. Nacisnąć przycisk i przytrzymać ☰, aby rozjaśnić światło.

☰ PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY KOLORAMI, W TYM RGB:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ☰, aż światło przełączy się w tryb temperatury barwowej.
2. Kolory można zmieniać przez naciśnięcie przycisku ☰.
3. Wyjście z trybu: przytrzymać naciśnięty przycisk ☰, aż do wyłączenia światła.

ES – NOTA!

1. No ponga la batería en el fuego – puede explotar.
2. No exponga la lámpara al fuego o calor intenso porque la batería puede explotar.
3. Por favor, cargue la lámpara 30 minutos antes de iluminar con. USB añadido, para el adaptador: DC 5V, Max 3A. (Adaptador no incluido).
4. El cuerpo luminoso de este producto no es reemplazable, cuando se termine el tiempo de duración el producto completo tiene que ser reemplazado.


☰ REGULADOR DE INTENSIDAD:

1. Toque el botón ☰ para encender y apagar la luz.
2. Mantenga pulsado el botón ☰ para bajar la intensidad de la luz.
3. Mantenga pulsado el botón ☰ para subir la intensidad de la luz.

☰ CAMBIO DE COLORES, INCL. RGB:

1. Presione el botón ☰ y manténgalo presionado hasta que la luz cambie al modo de temperatura de color.
2. Cambie al tocar el botón ☰.
3. Para apagar la luz pulse de nuevo el botón ☰ hasta que la luz se apague.



**IT – ATTENZIONE!**

1. Non mettere le batterie nel fuoco – potrebbero esplodere.
2. Non esporre a fuoco o calore intenso in quanto le batterie potrebbero esplodere.
3. Caricare la lampada 30 minuti prima dell'accensione. Caricare con il cavo USB fornito, tramite adattatore: DC 5V, Max 3A. (Adattatore non incluso).
4. La spina inglese dovresti affilare dentro. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

☰ DIMMER:

1. Toccare tasto on/off ☰ per accendere/spegnere.
2. Premere e tenere premuto ☰ per diminuire l'intensità.
3. Premere e tenere premuto ☰ per aumentare l'intensità.

☰ PASSAGGIO DA UN COLORE ALL'ALTRO INCL. RGB:

1. Premere il tasto ☰ - e tenerlo premuto finché la luce non passa in modalità temperatura colore.
2. Cambiare colore toccando il tasto ☰.
3. Premere nuovamente il tasto ☰ fino a quando non si spegne per terminare.

CZ – POZOR!

1. Baterii nevhazujte do ohně – mohly by vybuchnout.
2. Nevystavujte lampu otevřenému ohni ani intenzivnímu teple, protože by baterie mohla vybuchnout.
3. Lampu nabíjejte 30 minut před jejím rozsvícením. Nabijte ji pomocí USB v balení připojeného adaptéru: max: 5V DC, 3A. (Adaptér není součástí balení).
4. Světelný zdroj v tomto produktu není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

☰ STMÍVAČ:

1. Tlačítko ☰ pro rozsvícení/zhasnutí.
2. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro stmívání.
3. Stiskněte a přidržte stiskuté ☰ pro zvýšení jasu.

☰ PŘEPÍNÁNÍ MEZI BARVAMI VČ. RGB:

1. Stiskněte tlačítko ☰ a podržte je stiskuté, dokud se svítidlo nepřepne do režimu teploty barev.
2. Měňte stisknutím tlačítka ☰.
3. Ukončete stisknutím tlačítka ☰ a přidržením, dokud nezhasne.

SK – POZOR!

1. Batériu nevhadzujte do ohňa – mohla by vybuchnúť.
2. Nevystavujte lampu plameňu ani intenzívnemu teplu, pretože batéria by mohla explodovať.
3. Lampu nabíjajte 30 minút pred jej rozsvietením. Nabite ju s pomocou USB v balení pripojeného do adaptéra: max. 5V DC, 3A. (Adaptér nie je súčasťou balenia).
4. Svetelný zdroj v tomto produkte nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

☰ STMIEVAČ:

1. Dotykom na tlačidlo ☰ rozsvietite/zhasnete svetlo.
2. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ stlmíte svetlo.
3. Stlačením a podržaním tlačidla ☰ rozjasníte svetlo.

☰ PREPÍNANIE MEDZI FARBAMI, VRÁT. RGB:

1. Stlačte tlačidlo ☰ a držte ho, kým sa svetlo neprepne na režim teploty farby.
2. Zmenu vykonajte dotykom na tlačidlo ☰.
3. Znovu stlačte tlačidlo ☰ a stláčajte ho, až kým sa nevypne.

EE – TÄHELEPANU!

1. Ärge visake patareid tulle – see võib plahvatada.
2. Ärge jätke valgustit tule või intensiivse kuumuse kätte, kuna patarei võib plahvatada.
3. Palun laadige lampi enne selle sisselülitamist 30 minutit. Laadige kaasasoleva USB-ga adapterile: 5V DC, max 3A. (Adapter ei kuulu komplekti).
4. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav; kui selle tööaeg läbi saab, siis tuleb kogu toode välja vahetada.


☰ HÄMARDI:

1. Puudutage ☰ toitenuppu valguse sisse ja välja lülitamiseks.
2. Vajutage toitenuppu ☰ ja hoidke seda all valguse hämardamiseks.
3. Vajutage toitenuppu ☰ ja hoidke seda all valguse heledamaks muutmiseks.

☰ VÄRVIDE VAHETAMINE, SEALHULGAS RGB:

1. Vajutage ☰ nuppu ja hoidke all, kuni valgusti lülitub värvitemperatuuri režiimile.
2. Muutke ☰ toitenupu puudutamisega.
3. Välja lülitamiseks hoidke ☰ toitenuppu all seni, kuni valgus kustub.



**LV – PIEZĪME!**

1. Nemetiet bateriju ugunī – tā var uzsprāgt.
2. Nepakļaujiet gaismu uguns vai karstuma iedarbībai, jo var uzsprāgt tās baterija.
3. Uzlādējiet gaismu 30 minūtes pirms tās ieslēgšanas. Lādējiet ar iekļauto USB lādētāju, adapteris: 5V līdzstrāva, maks. 3A. (Adaptēra nav).
4. Šī izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms; kad tas ir nolietojies, ir jānomaina viss izstrādājums.

☰ GAISMMAINIS:

1. Pieskarties ☰ pogai, lai ieslēgtu/izslēgtu.
2. Turiet nospiestu ☰ pogu, lai aptumšotu.
3. Turiet nospiestu ☰ pogu, lai padarītu gaišāku.

☰ KRĀSU PĀRSLĒGŠANA, T.SK. RGB:

1. Nospiediet ☰ -pogu un turiet to, līdz gaisma pārslēdzas krāsu temperatūras režīmā.
2. Mainīt, ☰ pieskaroties –pogai.
3. Atstāt,spiežot ☰ pogu atkal, līdz gaisma nodziest.

LT – PASTABA!

1. Nemeskite baterijos į ugnį – ji gali sprogti.
2. Saugokite šviestuvą nuo ugnies arba didelio karščio, nes baterija gali sprogti.
3. Prieš įjungdami lempą įkraukite ją 30 minučių. Įkraukite per komplekte esantį USB laidą arba adapterį: DC 5V, maks. 3A. (Adapterio nėra).
4. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas, pasibaigus jo eksploataavimo laikotarpiui turi būti pakeičiamas visas gaminys.

☰ ŠVIESOS INTENSYVUMO REGULIATORIUS:

1. Palieskite ☰ mygtuką šviesai įjungti/išjungti.
2. Paspauskite ☰ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui sumažinti.
3. Paspauskite ☰ ir palaikykite nuspaustą mygtuką šviesos intensyvumui padidinti.

☰ PERJUNGTI SPALVAS, ĮSKAITANT RŽM (Raudona-Žalia-Mėlyna):

1. Paspauskite ☰ mygtuką ir laikykite, kol šviesa persijungs į spalvinės temperatūros režimą.
2. Pakeiskite paliesdami ☰ mygtuką.
3. Paspauskite ir palaikykite ☰ tol, kol šviesa užges.

RU – ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Не подвергайте аккумулятор воздействию огня – он может взорваться.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня или интенсивному нагреву, т.к. аккумулятор может взорваться.
3. Перед тем, как включить светильник, зарядите его в течение 30 минут. Заряжать светильник можно через имеющийся USB-порт с помощью зарядного устройства 5В пост. тока, макс. ток 3А. (Адаптер в комплект не входит).
4. Источник света, используемый в данном изделии, не подлежит замене. После окончания срока его службы изделие подлежит замене целиком.

☰ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ:

1. Нажмите кнопку ☰ для включения или выключения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ☰ для уменьшения яркости.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ☰ для увеличения яркости.

☰ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ЦВЕТАМИ ВКЛЮЧАЯ RGB:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ☰, пока подсветка не перейдет в режим цветовой температуры.
2. Измените цвет, нажав кнопку ☰.
3. Выйдите из режима, нажав кнопку ☰, пока свет не погаснет.

